

# TOWERGEL



SCANSIONAMI PER VISIONARE  
IL VIDEO DEL MONTAGGIO

## ISTRUZIONI E CONSIGLI PER L'UTILIZZO CORRETTO DEL DISPENSER NO TOUCH TOWER GEL.

Queste istruzioni possono aiutarti a capire e utilizzare la macchina in modo completo. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per un corretto uso del dispenser. Prestare molta attenzione ai consigli di sicurezza per evitare incidenti e danni alla macchina. Conservare le istruzioni, che saranno utili in futuro.

Questo prodotto è conforme all'ordine tecnico e specifiche di sicurezza.

Il produttore non sarà responsabile per i danni causati da un uso improprio o errato.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Durante l'installazione, accertarsi che non siano presenti ostacoli nel raggio d'azione del sensore.
- Aprire la custodia esterna con la chiave in dotazione.
- Il distributore può essere installato sull'apposita colonnina o su una superficie piana e pulita.
- Installare correttamente le batterie nell'apposito alloggiamento (polo negativo e positivo)
- Per ricaricare il prodotto, estrarre la tanica, svitare il tappo e inserire il prodotto.
- Dopo aver ricaricato la tanica, pompare manualmente il prodotto fino alla fuoriuscita
- Pulire eventuali residui e collocarla nella posizione corretta.
- Chiudere il dispenser con l'apposita copertura (cover).
- Il Dispenser è pronto all'uso.

### SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO USO






- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- L'erogatore funziona con batterie tipo C-LR14 da 1,5 V (non incluse).

### NON VIENE EROGATO IL PRODOTTO?

- Se nel dispenser c'è abbastanza liquido, o lampeggia il led rosso, sostituire le batterie.
- Controllare la giusta collocazione del serbatoio e della pompa.
- Verificare che la la copertura esterna sia chiusa correttamente.

### IL DISPENSER EROGA IL PRODOTTO IN MANIERA NON CORRETTA?

- Verificare se è presente qualche ostacolo nel raggio d'azione del sensore.
- Controllare se sono presenti eventuali ostruzioni all'ugello di erogazione.

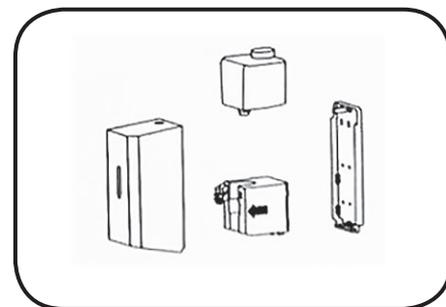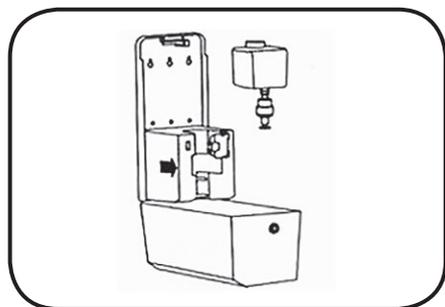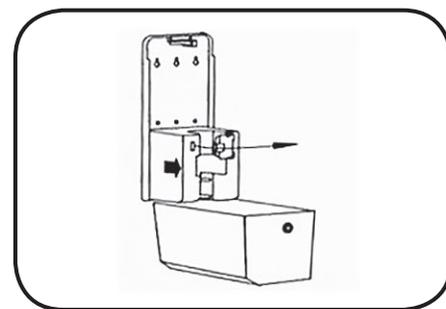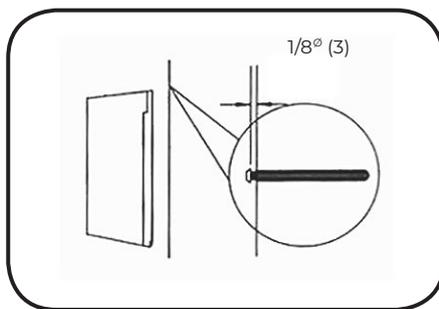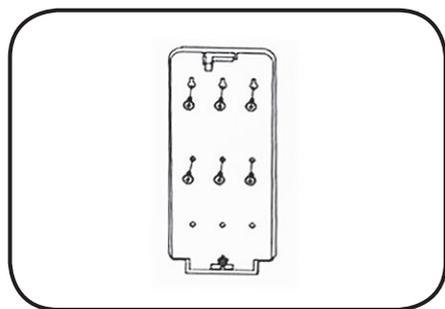

#### VOLTAGGIO

DC 6 V

4 Batterie da 1,5 V - C-LR14  
(non incluse)

#### DURATA STIMATA DELLA BATTERIA

10.000 cicli  
1 anno

#### PESO DEL DISPENSER

SENZA  
IMBALLO  
1,4 kg

#### DIMENSIONI DEL DISPENSER (mm)

120x112x280